


ASENNUSOHJE

1. Mittaa karmi ja tarkista sen sopivuus rakenneaukkoon (1).
2. Aseta luukku rakenneaukkoon karmin laippa (2) lattiaa vasten ja tarkista, että luukku ja karmi ovat yhdensuunaisia. Säädä tarvittaessa ennen kiinnittämistä.
3. Kiinnitä karmi rakenneaukkoon 8 x 80 naulatulpilla tai betoniruuveilla.
4. Tilkitse karmin ja rakenneaukon väli (3) Paroc Extra mineraalivillalla.
5. Kiinnitä peitelistat (4) peittämään karmin ja rakenneaukon väli 4 mm peltiruuveilla tai 4 mm pop-niiteillä.
6. Kiinnitä peitetulpat (5) kiinnitysruuvien reikiin.
7. Tarkista oven heloitustiedot tyyppihyväksyntäpäätöksestä (tyyppihyväksyntäkilpi oven saranapuolella).
8. Tarkista luukun toiminta.

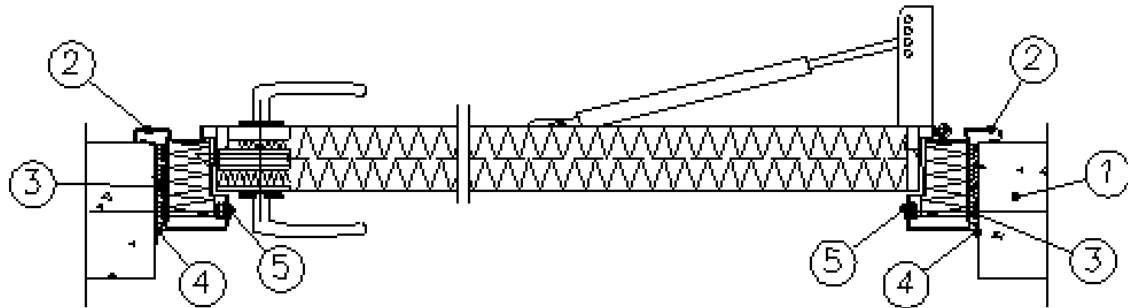

ASENNUSOHJE

1. Mittaa karmi ja tarkista sen sopivuus rakenneaukkoon (1).
2. Aseta luukku rakenneaukkoon karmin laippa (2) kattoa vasten ja tarkista, että luukku ja karmi ovat yhdensuunaisia. Säädä tarvittaessa ennen kiinnittämistä.
3. Kiinnitä karmi rakenneaukkoon 8 x 80 mm naulatulpilla tai betoniruuveilla.
4. Tilkitse karmin ja rakenneaukon väli (3) Paroc Extra mineraalivillalla.
5. Kiinnitä peitelistat (4) peittämään karmin ja rakenneaukon väli 4 mm peltiruuveilla tai 4 mm pop-niiteillä.
6. Kiinnitä peitetulpat (5) kiinnitysruuvien reikiin
7. Tarkista oven heloitustiedot tyyppihyväksyntäpäätöksestä (tyyppihyväksyntäkilpi oven saranapuolella).
8. Tarkista luukun toiminta.

